


# Câblage twall® D1 - variante massive

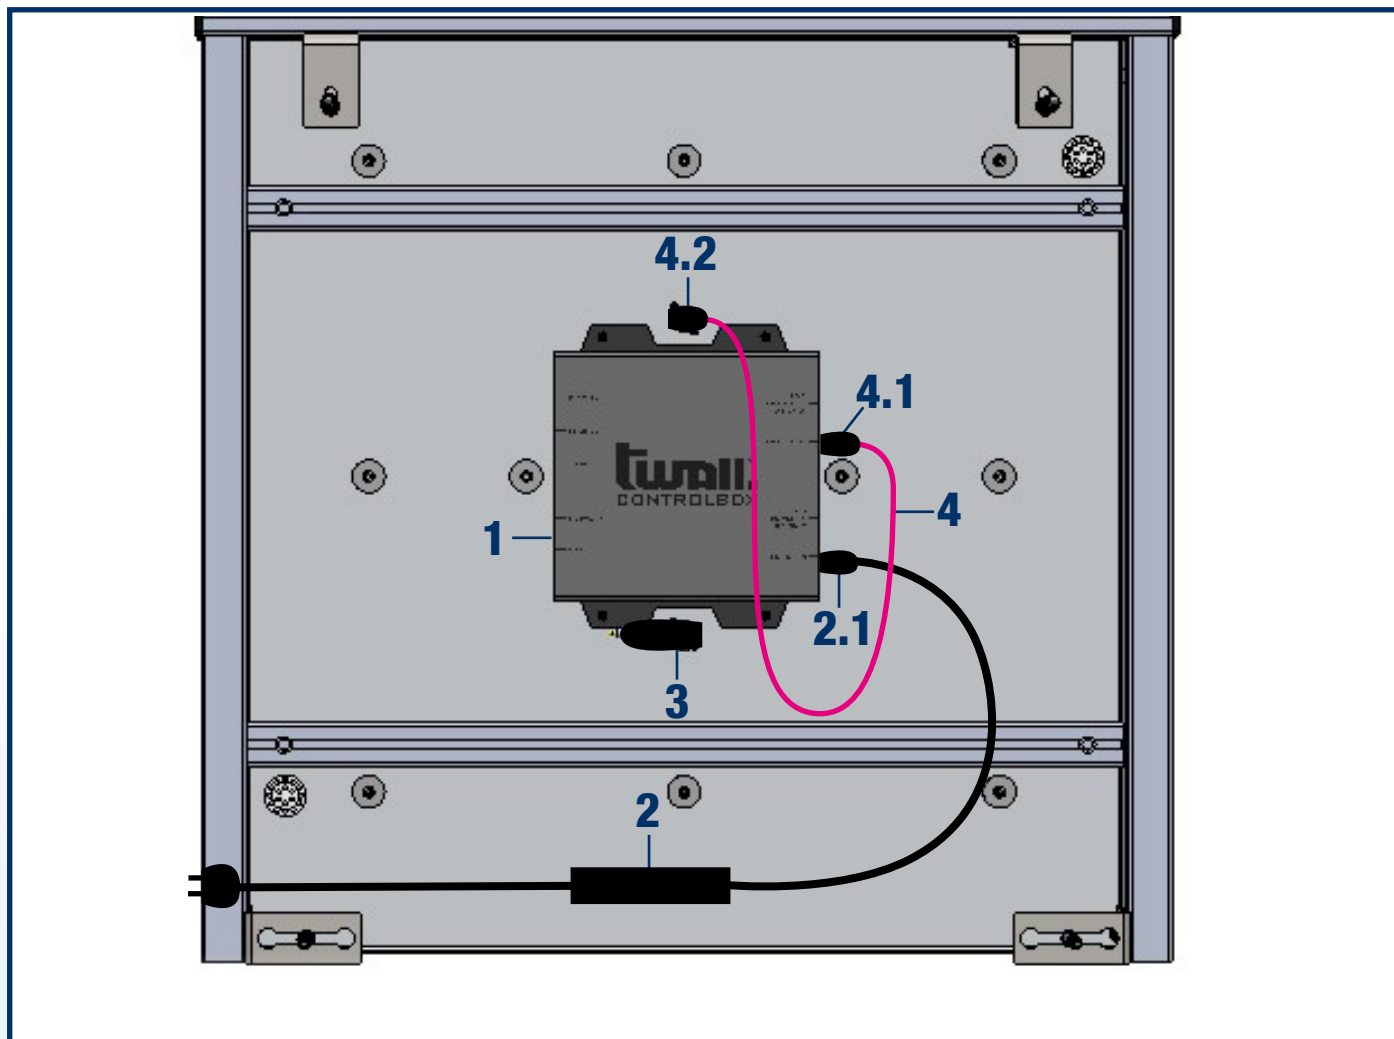

Ci-après une description de la pose des câbles de raccordement pour le module twall® D1 (variante massive).

1x boîtier de commande (1)

1x bloc d'alimentation (2) avec connecteur XLR triphasé (2.1)

Raccordez le connecteur triphasé (2.1) au boîtier de commande (1), entrée **POWER IN**.

1x résistance de terminaison (3)

Branchez la résistance de terminaison (3) dans la prise du module.

1x câble Power-CAN (4) avec fiche XLR 4 pôles (4.1) et connecteur XLR 4 pôles (4.2)

Connecter la fiche (4.1) avec le boîtier de commande (1), prise **TWALL OUT**.

Connectez la prise (4.2) avec la fiche du module.