


Verkabelung twall® D1 - massive Version

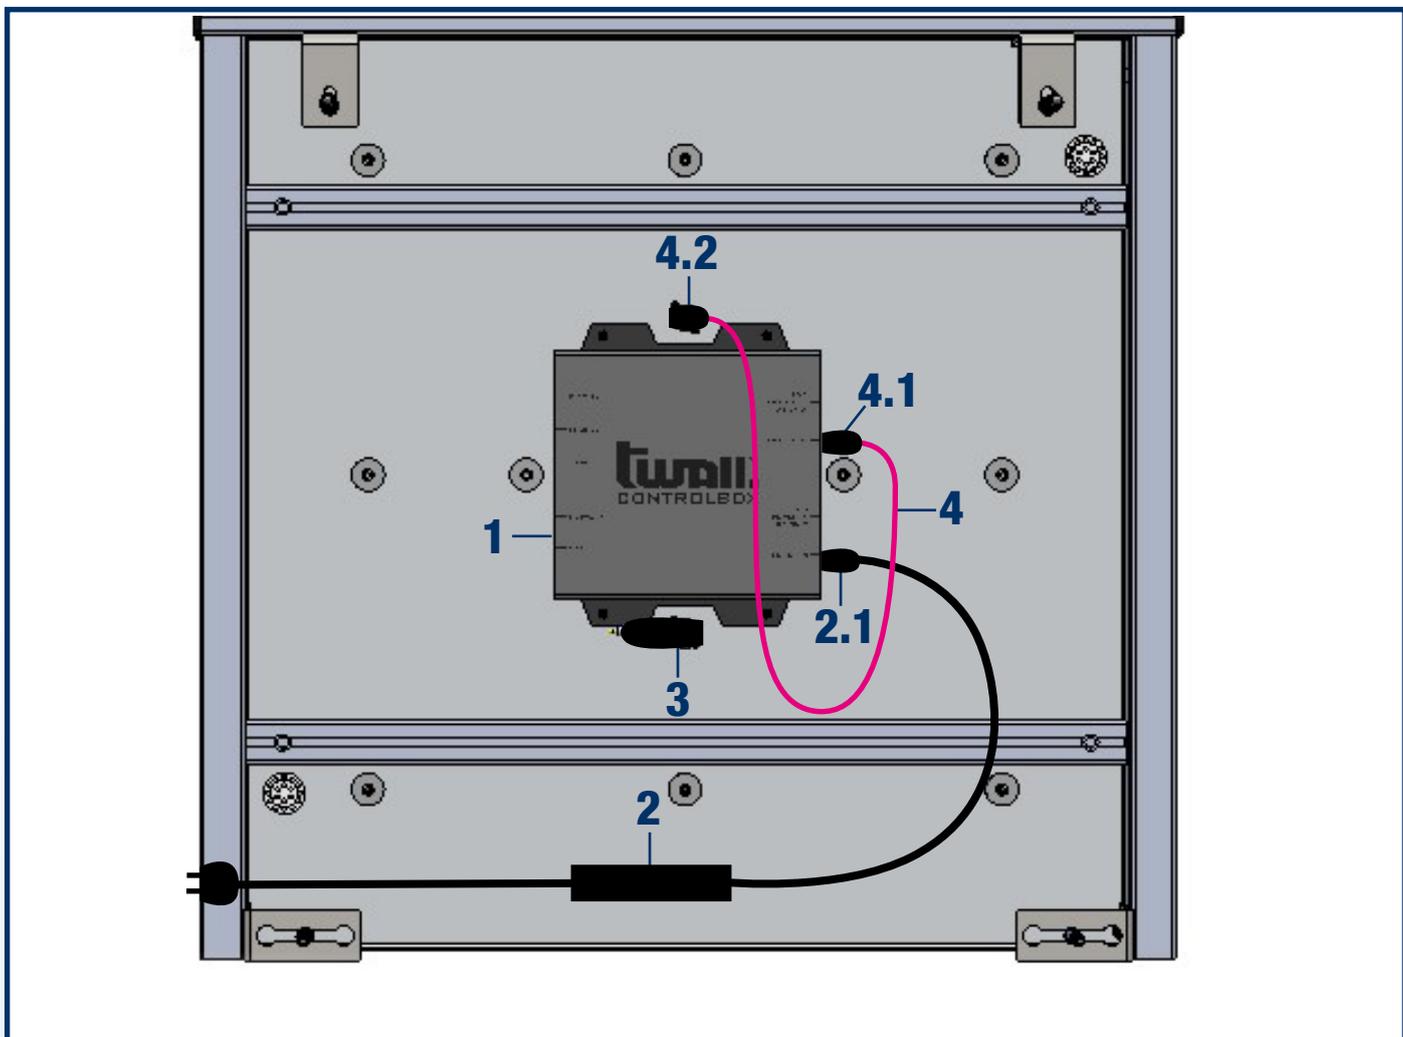

Nachfolgend wird die Verlegung der Anschlussleitungen für die twall® D1 (massive Variante) beschrieben.

1x Controlbox (1)

1x Netzteil (2) mit XLR-Buchse 3pol. (2.1)

Die 3pol. Buchse (2.1) bitte mit der Controlbox (1), Eingang **POWER IN**, verbinden.

1x Abschlusswiderstand (3) in die Buchse des Moduls stecken.

1x Power-CAN Kabel (4) mit XLR-Stecker 4pol. (4.1) und XLR-Buchse 4pol. (4.2)

Stecker (4.1) bitte mit der Controlbox (1), Buchse **TWALL OUT**, verbinden.

Buchse (4.2) bitte mit dem Stecker des Moduls verbinden.